XtraSlim 8.0

Manuale d'uso

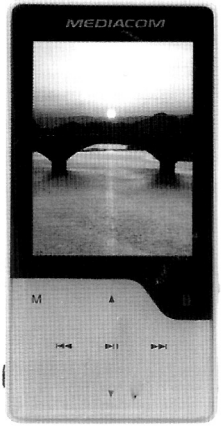

MEDIACOM
SURROUNDING YOUR COMPUTER

www.mediacomeurope.it

Precauzioni 2
1) FUNZIONI CHIAVE 3
2) PRIMA DELL'USO 3
3) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 6
4) ACCENSIONE ON/OFF 7
5) BLOCCO/SBLOCCO DEI TASTI 7
6) RIPRODUZIONE MUSICALE 8
7) VISUALIZZARE FOTOGRAFIE 9
8) LETTURA E-BOOK 10
9) SFOGLIARE TUTTI I FILE 11
10) REGISTRATORE VOCALE 12
11) RADIO FM 13
12) PLAYING GAME 14
13) PERSONALIZZARE LE IMPOSTAZIONI 15
14) RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 19
15) SPECIFICHE TECNICHE 21
INFORMATIVA SMALTIMENTO 24

Precauzioni

- Non esporre il dispositivo ad urti
- Non utilizzare in ambienti troppo caldi, freddi o polverosi. Non esporre alla luce solare diretta.
- Un eccessivo volume tramite gli auricolari potrebbe causare la perdita dell'udito.
- Evitare l'uso del dispositivo vicino a campi magnetici
- Tenere il dispositivo lontano dai liquidi. In caso di contatto con acqua od altri liquidi, spegnere immediatamente il dispositivo e pulirlo.
- Non utilizzare soluzioni chimiche per pulire il dispositivo. Pulire con un panno asciutto.
- Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danneggiamenti o perdita di dati causati da malfunzionamento, uso scorretto, riparazioni o cambio di batterie del dispositivo.
- Non cercare di aprire o riparare il dispositivo. Questo renderebbe nulla la garanzia sul prodotto.

Il design o l' attuale display di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuali

1) FUNZIONI CHIAVE

- MP3 Player
- Video player
- Visualizzazioni immagini JPEG
- Navigazione tramite cartelle
- Registratore vocale
- Stereo FM radio
- Ricerca stazioni FM
- Dispositivo di memoria rimovibile
- Games
- Batterie al litio ricaricabili incluse
- Impostazioni personalizzate

2) PRIMA DELL'USO

- **Connettere al PC e scaricare i file audio**

Questo dispositivo è un plug & play per WIN2000, XP, VISTA

a. connettere il dispositivo al PC tramite cavo USB
b. Quando il simbolo "" appare nella barra delle applicazioni attive del pc. Cliccare due volte "risorse del computer" sul desktop e si vedrà un disco rimovibile che indica il dispositivo. Utilizzare il disco rimovibile come un qualsiasi disco locale, copiando i file da e su esso.

- **Rimozione sicura dell'hardware**

a. Cliccare con il tasto sinistro sull'icona sulla barra delle applicazioni attive del pc
b. Cliccare sulla finestra di pop-up "Rimozione sicura dell'hardware ".
c. Rimuovere il dispositivo .

- **Caricare le batterie**

Nel dispositivo sono presenti delle batterie al litio ricaricabili. Si ricarica tramite connessione USB. Per la prima volta caricare il dispositivo mentre lo si utilizza, la carica completa richiede circa 3 ore. Connettere il cavo USB dal dispositivo al PC per caricare successivamente le batterie. Quando l'indicatore di batteria diventa verde, la carica è completa.

Nota : *Per migliori prestazioni le batterie al litio devono essere usate di frequente e ricaricate almeno una volta al mese.*

- **Usare la scheda di memoria**

Il dispositivo è dotato di slot per micro SD.
Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot. In modalità di navigazione tra le cartelle, premere "M" finché non ne appariranno due chiamate " Memoria interna" e " Scheda di memoria". Scegliere la risorsa da cui trarre i file da riprodurre.

Nota: *non viene garantito che il dispositivo sia compatibile con tutte le marche di micro SD presenti in commercio.*

3) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

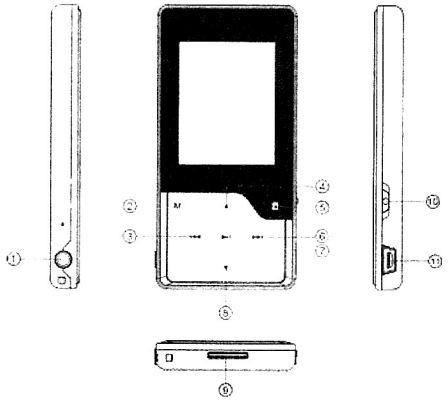

1. Jack per cuffie
2. Menu: premere per qualche secondo per accedere al menu principale.
3. Precedente: per riprodurre il file precedente

4. VOL +: aumentare il volume
5. Mode: cambiare l'equalizzatore durante la riproduzione
6. Micro SD slot
7. ON/OFF: premere più a lungo per accendere o spegnere, tenere premuto per attivare il blocco dei tasti
8. Porta USB
9. Display LCD

4) ACCENSIONE ON/OFF

Per accendere premere il pulsante ON/OFF per qualche secondo e attendere il messaggio di accensione sullo schermo. Per spegnere il dispositivo premere il pulsante ON/OFF per qualche secondo e attendere il messaggio di spegnimento sullo schermo.

5) BLOCCO/SBLOCCO DEI TASTI

Premendo il pulsante ON/OFF una volta è anche possibile bloccare/sboccare i tasti per prevenire

modalità foto.

Nota: *Alcune immagini potrebbero non essere visualizzate. Usare un convertitore di immagini e riprovare.*

8) LETTURA E-BOOK

Selezionare "E-Book" e premere ⏯ per confermare.
Premere I pulsanti ⏮/⏭ per aprire un file .txt da visualizzare e premere M per confermare.
Premere ⏮/⏭ per sfogliare manualmente le pagine o premere ⏯ per sfogliare automaticamente.
Durante la letture dell'e-book, è possibile:

- Premere leggermente ▲ / ▼ per leggere riga per riga
- Scorrere le pagine attraverso i pulsanti ⏮/⏭
- Premere il pulsante ⏯ per avviare o interrompere lo scorrimento. In questa modalità le pagine scorrono automaticamente (impostando l'intervallo di tempo in "impostazioni/Auto scorrimento/Visualizza testo).

- Per segnare una pagina da leggere (bookmark) per leggerla successivamente, andare in "salva bookmark" con il pulsante ⊟. Premere ▲ / ▼ per selezionare dove salvare il bookmark e premere ⏯ per confermare o il pulsante "M" per cancellare.
- Premere e tenere il pulsante ⊟ perché appaia la finestra "carica bookmark". Con i pulsanti ▲ / ▼ selezionare il bookmark e premere ⏯ per confermare, si verrà così guidati alla pagina salvata. Con il pulsante "M" si può interrompere la lettura per tornare alla modalità di navigazione tra le cartelle.

9) SFOGLIARE TUTTI I FILE

Sfogliare tutti i file contenuti nel dispositivo
Selezionare"Navigazione e premere ⏯.
Premere I pulsanti ⏮/⏭ per selezionare il file da visualizzare e premere ⏯ per riprodurre o visualizzare.
In modalità di navigazione tra le cartelle, premere ▲ / ▼ per selezionare una cartella od un file, poi confermare con ⏯ o ritornare con il pulsante "M".

Cancellare i file
In modalità di navigazione tra le cartelle, premere ⏮ / ⏭ per selezionare il file

da cancellare.
Con il pulsante ⊟ il file verrà cancellato. Premere ⏮ / ⏭ e selezionare "SI" , poi confermare con ⏯ o ritornare con il pulsante "M".

10) REGISTRATORE VOCALE

- Premere ⏮ / ⏭ e selezionare "registrazione", confermare premendo ⏯
- Avviare la registrazione premendo ⏯ .
- Premere "M" per interrompere e salvare la registrazione
- Per eseguire la registrazione, premere e tenere il pulsante "M" per visualizzare il menu principale
- Premere ⏮ / ⏭ e selezionare "navigazione", con il pulsante ⏯ confermare and entrare nella cartella dinavigazione.
- Con i pulsanti ⏮ / ⏭ selezionare "VOCE" ed aprirla con il pulsante ⏯
- Premere i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare il file registrato ed avviarne la riproduzione premendo ⏯

  Per I dettagli circa la voce registrata, fare riferimento alla sezione "Riproduzione musicale"

11) RADIO FM

Dal menu principale selezionare Radio FM e premere ⏯ per accendere la radio.

- **Ricerca automatica stazioni radio**

(1) Premere ⊟ per accedere al sotto menu.
(2) Premere ▲ / ▼ e selezionare "Auto".
(3) Premere ⏯ per confermare

- **Ricerca manuale stazioni radio**

(1) Premere ⊟ per accedere al sotto menu
(2) Premere ▲ / ▼ e selezionare "Manuale" .
(3) Premere ⏯ per confermare
(4) Premere ⏮ / ⏭ per andare avanti o indietro nelle frequenze

- **Salvare stazioni radio**

(1) Premere ⊟ per accedere al sotto menu
(2) Premere ▲ / ▼ e selezionare "Salva".
(3) Premere ▲ / ▼ per selezionare una stazione radio.
(4) Premere ⏯ per confermare e salvare la stazione alla frequenza selezionata
(5) Premere ⏮ / ⏭ e selezionare "SI" , premere poi ⏯ per confermare.

- **Ascoltare stazioni radio**

(1) Premere ☰ per accedere al sotto menu.
(2) Premere ▲ / ▼ e selezionare “preselezione”.
(3) Premere ⏮ / ⏭ per selezionare una stazione da ascoltare

- **Cncellare una stazione radio**

(1) Premere ☰ per accedere al sotto menu
(2) Premere ▲ / ▼ e selezionare “Elimina”.
(3) Premere ▲ / ▼ per selezionare la stazione da eliminare.
(4) Premere ⏮ / ⏭ e selezionare “SI” , premere poi ⏯ per confermare

- **Registrare dalla radio**

Durante l’ascolto di una stazione radio premere il pulsante ⏯ per registrare il vostro programma preferito.

12) PLAYING GAME

Per giocare, nel menu principale, selezionare “GAME” e premere ⏯ per entrare.

Queste le principali operazioni che si possono effettuare:

- Avviare il gioco → premere il pulsante PLAY/PAUSA
- Muoversi da sinistra a destra → premere ⏮ / ⏭
- Ruota i blocchi → premere il pulsante “M”
- Inserire → premere ▼

Premere M per uscire e tornare al menu principale.

13) PERSONALIZZARE LE IMPOSTAZIONI

Selezionare “Setup ” dal menu principale e premere ⏯ per entrare, Premere ▲ / ▼ per selezionare
l’impostazione da modificare, poi ⏯ per confermare o “M” per uscire.

Musica	Ripeti	Una（per ripetere una sola volta il brano scelto）
		Ripeti Una(ripete una volta il brano in esecuzione)

		Cartella（Riproduce tutti I file di una cartella）
		Ripeti cartella（Ripete tutti I file di una cartella）
		Normale（Esegue tutti I file contenuti nel dispositivo e termina dopo l'esecuzione di tutti）
		Ripeti tutti（Ripete tutti I file audio nel dispositivo）
		Intro(Riproduce I primi 10 sec di ogni audio file）
	Play	Ordine（Riproduce i file audio in ordine）
		Shuffle (Riproduce i file audio casualmente）
	Preselezione EQ	Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, EQ

	Impostazione equalizzatore	(1) Premere ⏮ / ⏭ per passare alla colonna EQ (2) Premere ▲ / ▼ per regolarne il valore . **(3)** Ripetere premendo il pulsante ⏭ finchè il cursore andrà su SI,confermare con ⏯. (4) Andare al menu"Preselezione EQ" selezionare "User EQ"per attivare le impostazioni.
FM Radio	Stereo SW (attivare o meno gli effetti stereo)	On, Off
Registrazione	Qualità REC	Alta Qualità, Qualità Generale
	Volume REC	+1、+2、+3、+4、+5
Scorrimento automatico	Sfogliare il testo (Impostare l'intervallo tra una pagina e l'altra quando è in modalità automatica)	
	Sfogliare foto (Impostare l'intervallo di scorrimento tra una foto e l'altra quando è in modalità automatica.)	

Display	Retroilluminazione	5 secondi, 10 secondi, 15 secondi, 20 secondi, 30 secondi, Sempre accesa.
	Luminosità dello schermo	
	Modalità retroilluminazione	Normale Salvataggio energetico (lo schermo si spegne se inattivo per un tempo prolungato)
Sistema	Informazioni sul prodotto	
	Aggiornamento – Aggiornamento del firmware	
	Default – Ripristina le impostazioni di default	
Sleep Timer (Imposta l'orario di spegnimento del dispositivo.)	Off, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 60 minuti, 120 minuti	
Lingua	Italiano	

14) RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile Causa	Soluzione
Il display è acceso ma non si visualizza nulla	La batteria è scarica	Ricaricare le batterie
Non si sentono I file audio	Il volume è troppo basso	Regolare il volume
	Il file audio è danneggiato	Eliminare il file
Il dispositivo non si connette al PC	Il Pc non supporta l'interfaccia USB	Aggiornare la scheda madre del PC
L'ora sul display cambia continuamente.	La velocità di trasferimento del file MP3 file cambia durante l'esecuzione	Cercare di usare una velocità di trasferimento fissa per comprimere il file MP3.
Connettendo l'unità al PC dà errore	Durante il trasferimento dei file dal PC, l'unità è stata disconnessa	Non sconnettere l'unità dal PC durante il trasferimento dei file

	bruscamente	
La memoria totale dell'unità non coincide con la capacità reale della memoria	Parte della memoria è usata per memorizzare programmi e visualizzare caratteri	
Alcuni file MP3 non vengono eseguiti correttamente	Il file MP3 è compresso in modo standard,come gli MPEG I Layer 1 o Layer 2 che il dispositivo non supporta	1. Eliminare I file MP3 non supportati. 2. Usare MPEG I Layer 3 standard per comprimere I file mp3 non supportati.
il video non viene riprodotto	Il formato del file non è supportato	Assicurarsi che il formato video sia AVI o convertire. Altrimenti servirsi del convertitore fornito
	I dati video sono danneggiati	Saltare o caricare un altro video
Le foto non vengono	Il formato del file non è	Tentare di convertire

visualizzate	supportato	l'immagine con un editor o caricare altri formati
	La risoluzione dell'immagine è limitata dal dispositivo.	Il dispositivo supporta una risoluzione massima di 2560 X 2048.
Il file TXT non viene letto	Formato file non supportato	Carica un altro formato file

15) SPECIFICHE TECNICHE

Elemento	Specifiche
HARDWARE	IBM PC & Compatibile PC, Notebook con interfaccia USB
SISTEMA OPERATIVO	Windows98/SE, Windows Me, Windows2000/XP o superiore
CAPACITA'	128MB o superiore
TIPO BATTERIE	Al litio ricaricabili

DURATA BATTERIE	5 ore di video, 8 ore di audio
DISPLAY LCD	Schermo 1.8" CSTN
ALIMENTAZIONE CUFFIE	5mW+5Mw
FORMATO VIDEO	AVI (XviD)
FORMATO AUDIO	MP3, WMA
FORMATO FOTO	JPEG, BMP
RISOLUZIONE IMMAGINE	2560×2048 (Max.)
FORMATO REGISTRAZIONE	WAV(High: 64kbps/16KHz; Generale: 32kbps/8KHz)
Bit Rate	MP3: 8-320kbps; WMA: 32-384kbps
SNR	＞90dB
USB Port	USB2.0

TEMPERATURA OTTIMALE	0℃ ~ +55℃
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE	-20℃ ~ +55℃
UMIDITA' OTTIMALE	20% ~ 90% (40℃)
UMIDITA' OTTIMALE DI CONSERVAZIONE	20% ~ 93% (40℃)

Contenuto confezione

Dispositivo, cuffie, cavo USB , Manuale utente, CD

- Assicurarsi che il dispositivo non sia bloccato e che quindi tutte le chiavi siano funzionanti.
- Ricaricare le batterie se sul display appaiono scariche altrimenti il dispositivo si spegnerà automaticamente.
- Sconnettere il dispositivo dal PC correttamente per evitare la perdita dei dati memorizzati.

- La velocità di trasferimento dei dati dall'unità al pc varia a seconda del sistema operativo

INFORMATIVA SMALTIMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151" Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà , pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Attenzione : Manuale e Specifiche tecniche del prodotto soggette a variazioni senza preavviso.
Mediacom non è responsabile per la possibile perdita di dati presenti su dispositivi di memoria connessi causata da guasti o danneggiamenti della cornice digitale.
cornice digitale.